


Montering av slagportar med och utan släplist.

Alt 1.

Ställ karmen på betonggolvet med en tjärskyddspapp eller plastdistans som skydd mellan karm och betonggolvet.

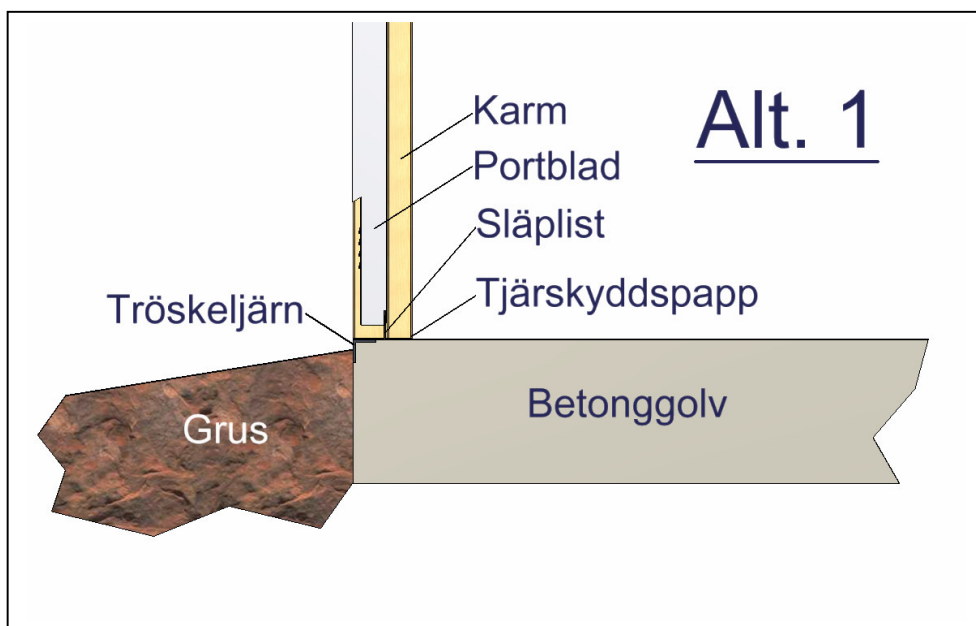

Alt 2.

För att sänka ner slagportsbladet emot tröskeljärnet sågas ett jack ur i karmen. (mått enligt erat önskemål) Ställ sedan karmen på betonggolvet med en tjärskyddspapp eller plastdistans som skydd mellan karm och betonggolvet.

OBS! Ange vid beställning att karm och portblad ska linjera.

