


# Teknisk information

## Tröskellösningar


### Vippportar

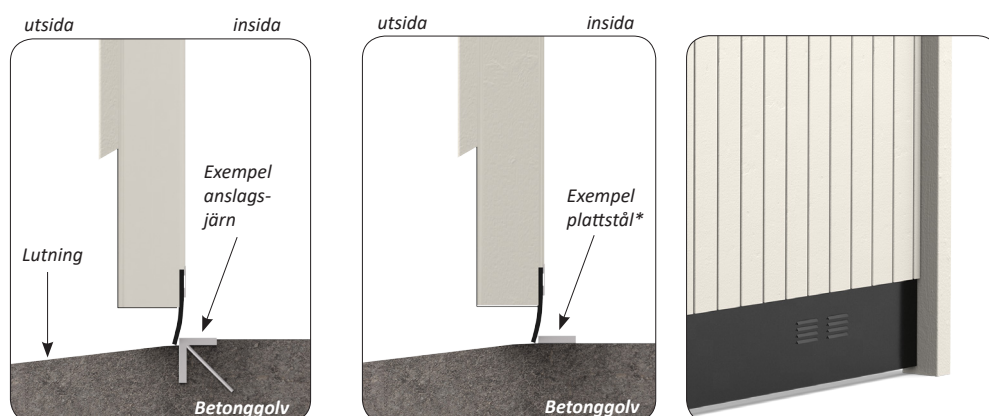

Observera att betonggolvet inte får gå utanför portbladet, samt att det är viktigt att ha ett bra frånlut från garageöppningen, så att regnvatten vid kraftigt nederbörd, inte kan rinna in.

\*Alternativt kan ett plattstål (ca 10x25mm) skruvas eller bultas fast på färdigt golv, tätt mot gummikanten.

### Slagportar

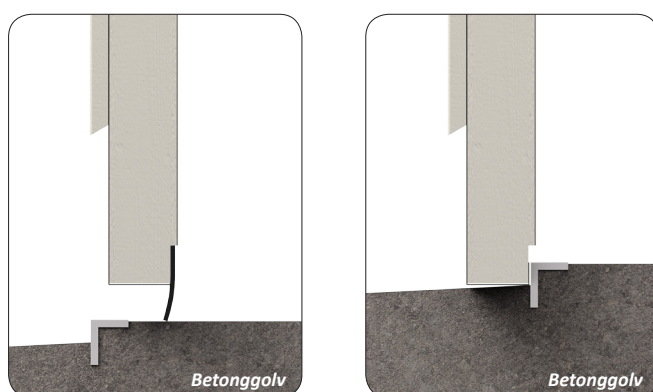

Exempel tröskel

Exempel nedsänkt